1303 G181

AirPRO

同時給排ユニット

取付説明書

この取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

この製品は、電動シャッターを装備した同時給排ユニットです。
取り付けの前に、この取付説明書と、レンジフードの取付説明書を合わせてお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。
「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取り付け上のお願い」などはレンジフードの取付説明書と同様の内容で取り付けをおこなってください。

部品構成

取付ねじ（M4×8）
【20本】
給気・排気部品の接続および給気幕板の取り付けに使います。

取付ねじ（φ4.1×16）
【2本】
給気幕板本体の固定に使います。



取付台
【1個】
本体上部に取り付けます。



給気チャンバーユニット
【1個】
給気電動シャッター付です。
取付台上部に取り付けます。

給気アダプター
【1個】
給気幕板本体と給気チャンバーユニットの接続に使います。



給気幕板
【1個】
給気チャンバーユニットとの接続に使います。

排気電動シャッター
【1個】
排気用の電動シャッターです。
本体上部に取り付けます。

排気電動シャッター押さえ
【1個】
排気電動シャッターの固定に使います（上方排気の場合のみ）。

中継コード（2P排気用・3P給気用）
【各1本】
本体と電動シャッター（給気用・排気用）の接続に使います。

ソフトテープ
【2本】
電動シャッター（給気用・排気用）に巻いてダクトのすきまをふさぐために使います。

製品寸法図

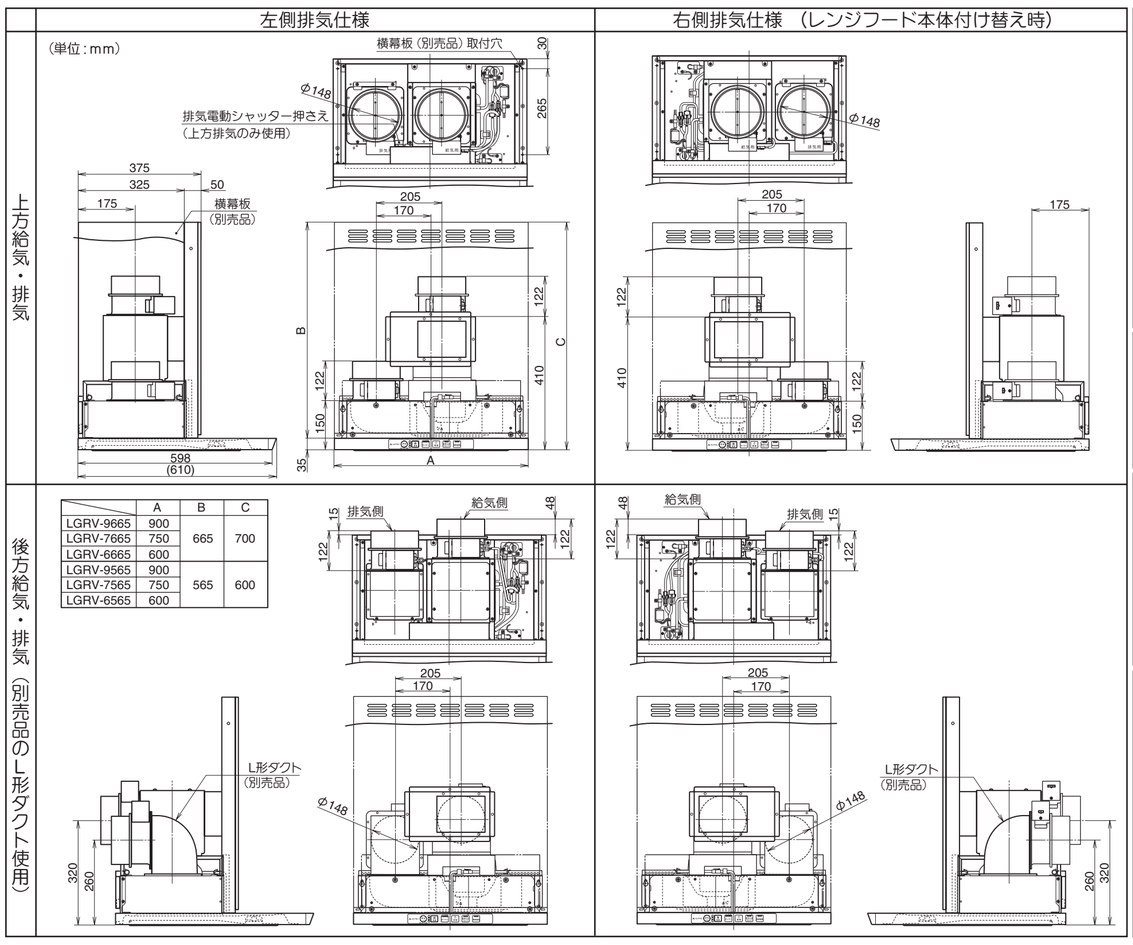

取り付けかた

1．レンジフード本体の準備

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。

2．給気・排気ダクトの準備

1 **製品寸法図を参照し、事前に管工事業者（法的有資格者）へ壁穴の開口を依頼してください。**（ダクトの風漏れ防止のテーピング作業ができるよう、壁穴は大きめに開けてください。）

2 φ 150 のダクトをレンジフードの上部に突き出すようにセットして周囲を仕上げます。（コンクリート、タイル、土壁の場合）

お願い
結露防止の為、排気ダクト・給気ダクトには断熱材を巻くなどの対応をしてください。

排気方向（単位：mm）

※ 下図は左排気を示します。
（右排気の場合の取り付けは左右対称として見てください。）

上方給気・排気

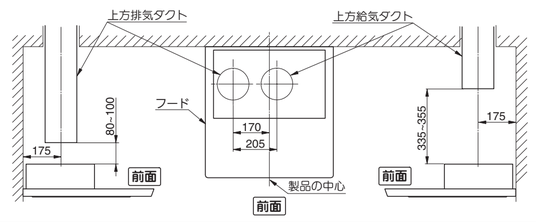

後方給気・排気

※別売品のＬ形ダクト（１個）を排気側に使用します。

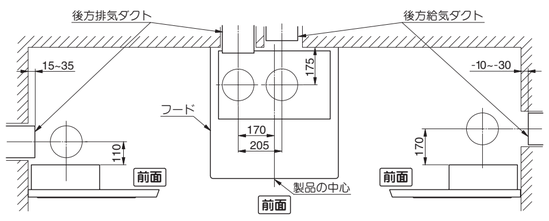

3．排気用部品の準備

※ 説明図は左排気を示します。
（右排気の場合の取り付けは左右対称として見てください。）

付属品の排気電動シャッターを準備してください。

お願い
手動でシャッターを開閉すると故障の原因になりますので、お止めください。

■ 上方排気の場合

付属品の排気電動シャッターをそのまま使います。

■ 後方排気の場合

（別売品のＬ形ダクトを使用する場合）

排気用電動シャッターのＬ形ダクトへの取り付け（図３－１）
Ｌ形ダクトの付属品の取付ねじ（M4×8）４本を使い、Ｌ形ダクトに排気用電動シャッターを取り付けます。
※ 排気用電動シャッターの取付方向は右図を参照してください。

図３－１

4．給気用部品の準備

■ 上方給気の場合

付属品の給気チャンバーユニットをそのまま使います。（図４－１）

図４－１

■ 後方給気の場合

給気電動シャッターの位置を以下の手順で変更します。（図４－２）

1）給気電動シャッターを固定している取付ねじ（M4×8）４本をはずします。
2）給気チャンバーのふさぎ板を固定している取付ねじ（M4×8）４本をはずし、ふさぎ板を図のように付け替えます。
3）給気電動シャッターを元のふさぎ板があった位置に、はずした取付ねじ（M4×8）４本で付け替えます。

図４－２

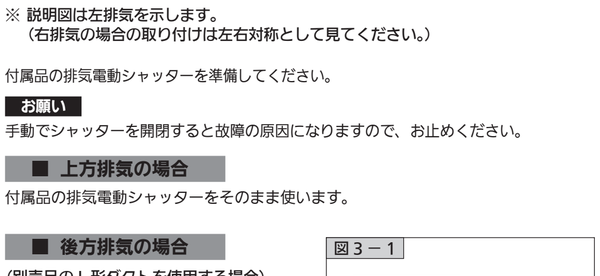

5．給気・排気ユニットの取り付け

■ 上方給気・排気の場合

1 取付台の取り付け（図５－１）
取付台を付属品の取付ねじ（M4×8）４本で本体の上面に取り付けます。

お願い
レンジフードの電源コード、信号線を挟まないようにご注意ください。

図５－１

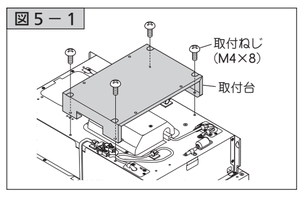

2 給気・排気電動シャッターの準備　（図５－２）
給気・排気電動シャッターに、付属品のソフトテープを貼り付けます（風漏れ防止）。
※ レンジフードに付属している「排気口」は使用しません。

図５－２

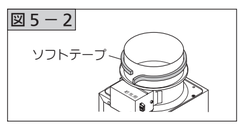

3 排気電動シャッターの取り付け（図５－３）
排気電動シャッターを差込口に差し込み、付属品の取付ねじ（M4×8）１本で取り付けます。
次に付属品の排気電動シャッター押さえを取り付け、付属品の取付ねじ（M4×8）１本で固定します。
※ 取付方向、排気電動シャッター押さえの取付位置は右図を参照にしてください。

図５－３

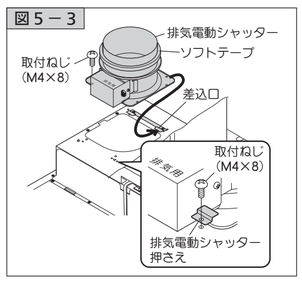

4 給気チャンバーユニットの取り付け（図５－４）
給気チャンバーユニットを取付台の上面に、付属品の取付ねじ（M4×8）左右各２本で取り付けます。取付位置は右図を参照してください。

図５－４

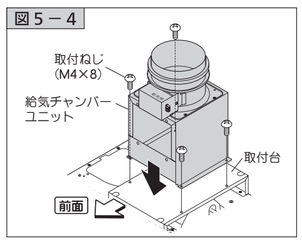

5 レンジフード本体の取り付け（図５－５）
レンジフードの取付説明書に従って取り付けてください。
ダクトに給気・排気電動シャッターを差し込みながらレンジフードを取り付けてください。

図５－５

6 アルミテープの貼り付け（図５－６）
ダクトとの接合部にアルミテープ（現場調達品）を貼り付けます。

図５－６

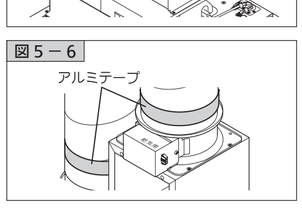

■ 後方給気・排気の場合

1 取付台の取り付け（図５－７）
取付台を付属品の取付ねじ（M4×8）４本で本体の上面に取り付けます。

お願い
レンジフードの電源コード、信号線を挟まないようにご注意ください。

図５－７

2 レンジフード本体の取り付け
レンジフードの取付説明書に従って取り付けてください。

3 給気・排気電動シャッターの準備（図５－８）
給気・排気電動シャッターに、付属品のソフトテープを貼り付けます（風漏れ防止）。
※ レンジフードに付属している「排気口」は使用しません。

4 排気電動シャッターの取り付け（図５－８）
排気電動シャッターをダクトに挿入しながら差込口に差し込み、付属品の取付ねじ（M4×8）２本で固定します。
※ 取付方向は右図を参照してください。

5 給気チャンバーユニットの取り付け（図５－８）
給気チャンバーユニットは「4. 給気用部品の準備」で用意した、ふさぎ板を付け替えた物を使用します。
給気電動シャッターをダクトに挿入しながら、付属品の取付ねじ（M4×8）４本で取付台上面に取り付けます。

図５－８

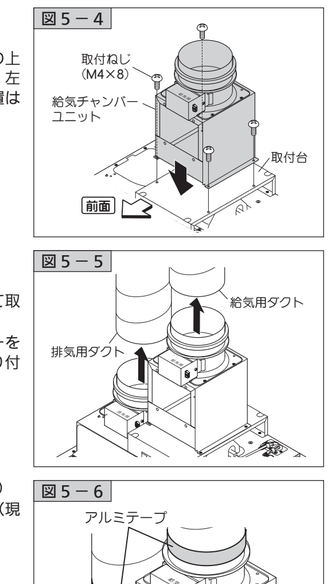

6 アルミテープの貼り付け（図５－９）
ダクトとの接合部にアルミテープ（現場調達品）を貼り付けます。

図５－９

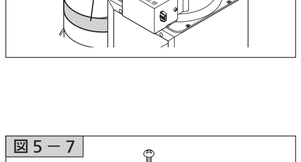

■ **排気口設置面の漏風確認のお願い**（図５－10）
排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面（フード天面等）が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。
風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転（強運転）をおこなってください。
漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をおこなってください。

図５－10

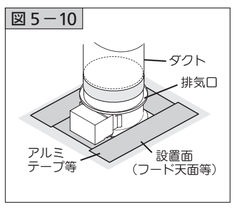

6．給気・排気用電動シャッターへの信号線接続

1 給気電動シャッターへのコネクター接続（図６－１）
給気電動シャッターのコネクター接続部（3P コネクター）に、付属品の中継コード（3P コネクター信号線）を接続したあと、レンジフード本体の信号線に接続します。

2 排気電動シャッターへのコネクター接続（図６－１）
排気電動シャッターのコネクター接続部（2P コネクター）に、付属品の中継コード（2P コネクター信号線）を接続したあと、レンジフード本体の信号線に接続します。

図６－１

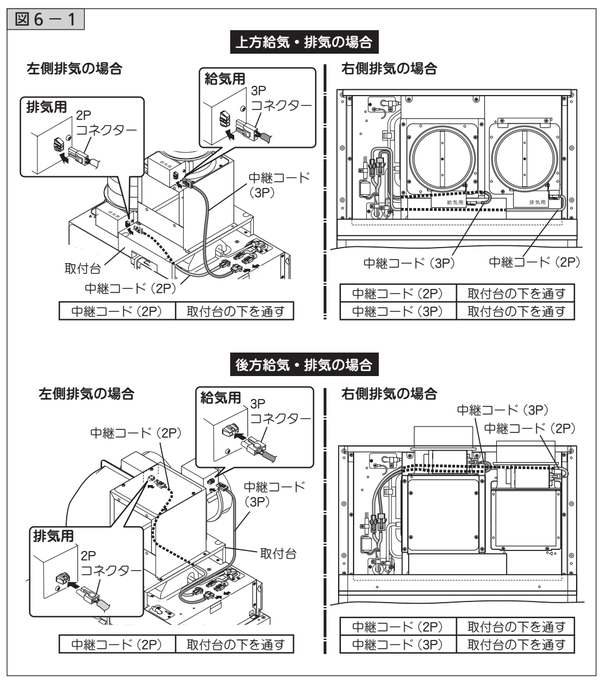

お願い
コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。
接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。

7．給気幕板の準備

1 給気幕板前ふたの取りはずし（図７－１）
梱包箱から給気幕板を取り出し、下側の取付ねじ（M4×8）２本をはずして給気幕板本体から前ふたをはずします。
※ はずした取付ねじは後で使用しますのでなくさないようにしてください。

図７－１

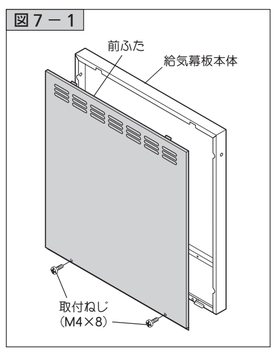

2 ハーフカットの打ち抜き（図７－２）
横幕板を取り付けない（吊り戸などがある）場合は、給気幕板の倒れ込み防止用ハーフカット（左右各１ヶ所）を打ち抜きます。
給気幕板の外側からドライバー等を当てて、ハンマーでたたくと打ち抜けます。

3 給気アダプターの取り付け（図７－２）
取付穴の位置を合わせて、付属品の給気アダプターを取り付けます。
給気幕板本体の開口部に付属品の取付ねじ（M4×8）4本で取り付けます。

図７－２

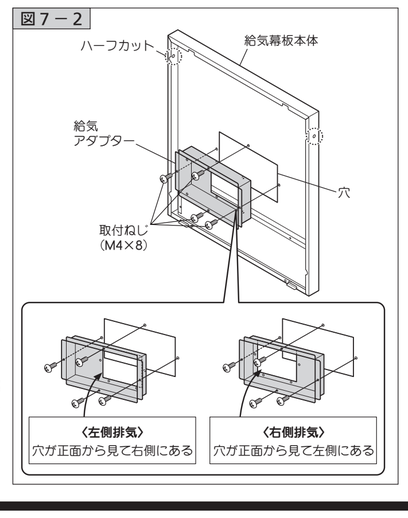

8．給気幕板の取り付け

■ 給気幕板を取り付ける前に、レンジフードの取付説明書に従って電源プラグをコンセントに差し込んでください。

別売品の横幕板を取り付ける場合

給気幕板を取り付ける前に、横幕板の取付書に従って取り付けてください。

1 給気幕板の取り付け（図８－１）

1）給気幕板前面より、付属品の取付ねじ（M4×8）４本で給気チャンバーユニットに取り付けます。

2）給気幕板本体側から付属品の取付ねじ（M4×8）２本でフードに固定します。

図８－１

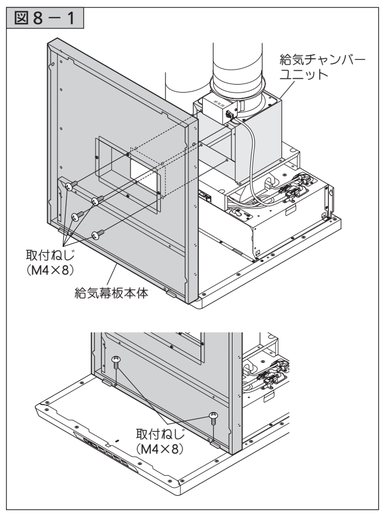

2 給気幕板の吊り戸などへの固定（図８－２）

※ **横幕板を取り付ける場合はこの作業は不要です。**

「7．給気幕板の準備」手順２で開けたハーフカット穴を使用し、幕板本体を付属品の取付ねじ（φ 4.1 × 16）２本で吊り戸等の側面に固定します。

図８－２

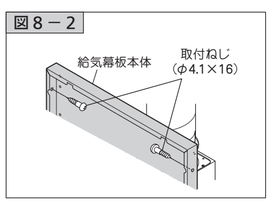

3 給気幕板前ふたの取り付け（図８－３）
前ふた上部の２ヶ所のツメを給気幕板本体の引掛け部に引っ掛け、下部を「7．給気幕板の準備」手順１ではずした取付ねじ（M4×8）２本で取り付けます。

図８－３

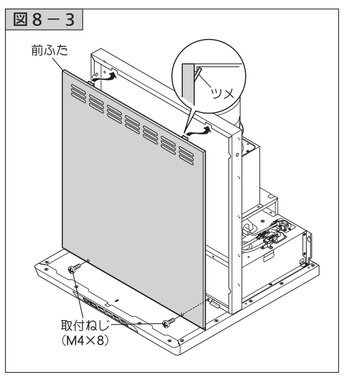

9．レンジフード本体の組み立て

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。

10．試運転

製品に同梱されている取扱説明書をお読みください。
■ 各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。
スイッチの操作、運転状態等についてはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
■ 同時給排ユニットを取り付けた場合、常時換気運転では給気電動シャッターは連動しない（開かない）状態になります。

11．お客様への説明

■ レンジフードの取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■ 取扱説明書、取付説明書と共に、本書を必ずお客様へお渡しください。

〔販売元〕 **フジテックメンテナンス株式会社**
〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 － 9
お問い合わせ　042-753-1447（営業部 エアプロG）
ＦＡＸ　042-768-3383
ホームページ　http://www.airpro-pj.jp/
受付時間 9:00 ～ 17:45（土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く）

〔製造元〕 富士工業株式会社
〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 － 9
お客様ご相談窓口　0120-071-686
受付時間 9:00 ～ 18:00（土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く）